

クイックスタート ガイド

Wyse® X クラス モバイル シンククライアント

モデル Xn0m

製品 : X00m, X50m, X90m7, X90mw



<http://www.wyse.com/manuals>

ライセンス契約および保証についての情報は、製品梱包箱に同梱されているドキュメントをお読みください。最新の「クイックスタートガイド」を参照されるには、<http://www.wyse.com/manuals>にてご使用のシンククライアント名をクリックしてください。

☑ **重要** : Wyse Technology エンドユーザー ライセンス契約書が製品内に参照用として同梱されています。最新版は以下のサイトを参照ください。ソフトウェアまたは製品のコピー、使用、またはインストールを行うことによって、これらの条項に制約されることに同意したとみなされます。<http://www.wyse.com/license>

☑ **重要** : ご使用の Wyse シンククライアントの管理に Wyse 「Device Manager Server」 ソフトウェアをご使用の場合は、互換性を確保するために最新バージョンを以下にてダウンロードしてください。<http://support.wyse.com/selfservice.html>

☒ **注意** : 適切でない本製品の接続、取り付け、または使用は、部品の故障やフラッシュメモリの破損を招く可能性があります。シンククライアントのセットアップおよび操作を行う前に、必ず注意事項をお読みください。

ご使用されるモバイル シンククライアントのセットアップ

各図を参照して、セットアップを続行してください。

1. バッテリーの装着

ご使用のモバイル シンククライアントの電源を切り、モバイルシンククライアントの底面に位置するバッテリー格納部にバッテリーを装着します。



☒ **注意** : 新しいバッテリーが完全な容量に達するまでには4回程度の完全な充電/放電の繰り返しが必要です。

電池の取り外し - ご使用のモバイル シンククライアントの電源を切り、電源アダプターから切り離し、バッテリーロックを解除側へとスライドします。それからバッテリー解除ラッチをスライドさせそのままの状態を保ちながらバッテリー格納部からバッテリーを丁寧に取り出します。

2. 電源ケーブルの接続

以下で示されるように電源アダプター コネクタをモバイルシンククライアントに差し込みます。電源アダプターに AC 電源ケーブルを差し込み、それから電源ケーブルのもう片側終端をコンセントに差し込みます。

☑ **メモ** : モバイルシンククライアントの電源がオン・オフにかかわらずいつでも電源アダプターを接続することが可能です。



3. モバイル シンククライアントの電源投入

カバーを開き、2 秒間電源ボタンを押します。電源ボタンを放す時、システム インジケーター上の電源アイコンが点灯します。

モバイル シンククライアントの電源オフ - 電源ボタンを押すか、または [スタート]>[シャットダウン] とカーソルを移動して、[シャットダウン] を選択します。

構成

X50m, X90m7, X90mw - 電源投入後、モバイル シンククライアントはオペレーティング システムを読み込む前に複数の起動シーケンスを実行します。ご使用のサーバー環境をセットアップするための情報はご使用製品のドキュメント内で参照が可能です。

X00m - WSM ソフトウェアが必要です、他の構成は不要です。ご使用のサーバー環境をセットアップするための情報は本シンククライアントのユーザーガイド内で参照が可能です。

デフォルトのユーザー名およびパスワード¹ (大文字と小文字の区別)

	Microsoft® Enhanced SUSE Linux Enterprise	Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 ² / 2009 ²
管理者		
ユーザー名	admin	administrator
パスワード	admin	Wyse#123
ユーザー		
ユーザー名	thinuser	user
パスワード	thinuser	Wyse#123

¹ X00m には適用なしです。

² 管理者がログインする際には、ログオン ボックスが現れるまで [Shift] キーを押して、ユーザー デスクトップをログオフしてください。


各接続の実行

ご使用のモバイル シンククライアントは以下の接続を実行します :

- 有線ネットワーク (LAN)
- Wi-Fi


ご使用のモバイル シンククライアントをインターネットへ接続するための情報は本製品管理者ガイド内で参照が可能です (X00m, WSM のユーザーガイドを参照してください)。

外観

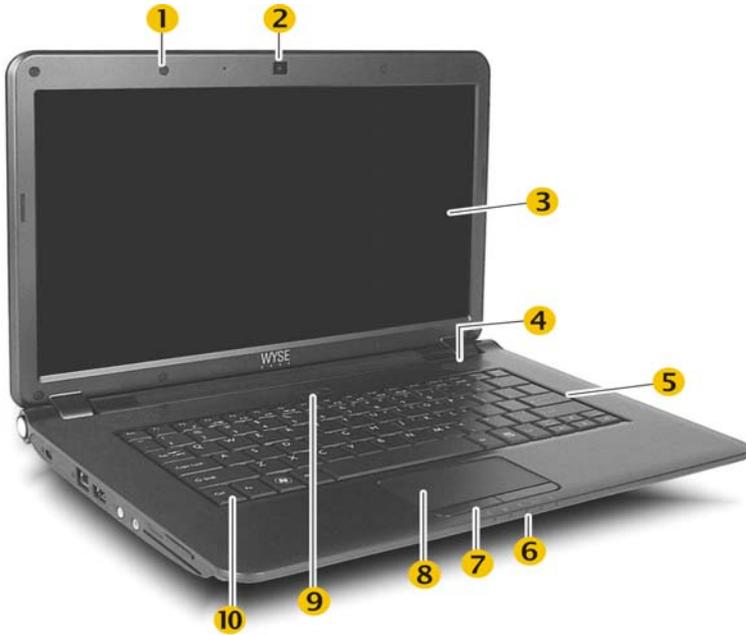

内部ビュー

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1 入力端子 (マイク用) | 6 システム インジケータ ライト |
| 2 Web カメラ | 7 タッチパッド ボタン |
| 3 ディスプレイ | 8 タッチパッド |
| 4 スピーカー (2) | 9 電源ボタン |
| 5 キーボード | 10 ファンクション キー |

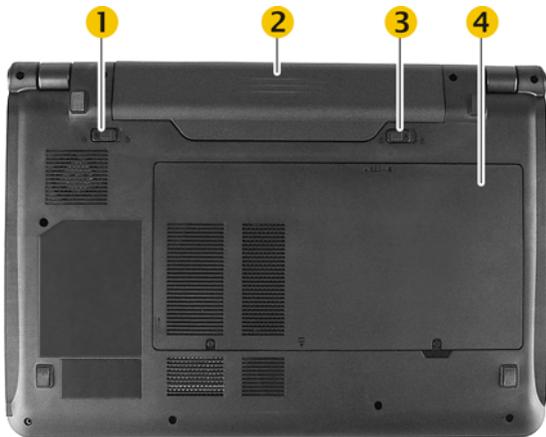

ボトムビュー

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1 バッテリー ロック | 3 バッテリー解除ラッチ |
| 2 バッテリー | 4 モジュール コンパートメント カバー |



右側ビュー

- | | |
|---|-------------|
| 1 4 IN 1 メモリ カード スロット ¹ | 4 ビデオ ポート |
| 2 SuperSpeed USB 3.0 ポート (2) ² | 5 換気口 |
| 3 DisplayPort コネクタ | 6 電源アダプター入力 |

¹メモリスティック、メモリスティック PRO、SD または MMC メモリ カードをサポート。

²すべての USB デバイスがサポートされるわけではありません。ご使用のシンクライアント上でサポートされるデバイスについては Wyse 販売代理店にお問い合わせください。



左側ビュー

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1 セキュリティ スロット | 5 出力端子 (スピーカー用) ² |
| 2 ネットワーク ポート、10/100/1000Base-T | 6 スマート カード スロット |
| 3 USB 2.0 ポート ¹ | 7 SD カード スロット |
| 4 入力端子 (マイク用) | |

¹すべての USB デバイスがサポートされるわけではありません。ご使用のモバイルシンクライアント上でサポートされるデバイスについては Wyse 販売代理店にお問い合わせください。

²警告：長時間にわたる大音量レベルでの聴取は聴力喪失の原因となる可能性があります。

ご使用のモバイル シンククライアントについて

システム インジケータ ライト¹

アイコン	色	説明
■	青色 橙色	モバイル シンククライアント 電源がオンです モバイル シンククライアントは待機モードです
▽	青色 紫色	ワイヤレスがオンです ワイヤレスと Bluetooth ² がオンです
■	青色	キーボード NumLock がオンです
■	青色	キーボード CapsLock がオンです
■	青色閃光	フラッシュドライブ動作状況
☆/Z ²	(ライトなし)	モバイル シンククライアントがオフまたは休止モードに入っています
■	橙色 青色 青色点滅 橙色閃光	バッテリーを充電中 バッテリーが使用中 バッテリーの残量が少なくなりました バッテリーが正しく動作していません

¹本コンピュータの特定のファンクションが有効な場合は、各システム状態インジケータが点灯します。

²Bluetooth は工場搭載オプションとなります。

テンキー パッド

このテンキーパッドの各数字と各記号はテンキーパッド上で青色に印刷されています。[Num Lk] を押してテンキーパッドを有効化または無効化します。

正面ビュー

- 1 システム インジケータ ライト



システムコントロール用キーボードファンクションキー
各ファンクションキーの使用法はサポートしているオペレーティングシステムに依存します。ファンクションキーを使用するには、適切なファンクションキーを押しながら、[Fn] キーを押します ([F2]、[F10]、および残りの組み合わせ)。

ファンクションキー

アイコン	キー	説明
	Fn [Fn]	ファンクションキー
Z	[Fn] + [F2]	スタンバイモード
⏻/⏪	[Fn] + [F3]	ディスプレイスイッチ - モバイルシンククライアント / 外部ディスプレイ / モバイルシンククライアントと外部ディスプレイの切り替え
▼☀	[Fn] + [F4]	輝度 - 下げる
▲☀	[Fn] + [F5]	輝度 - 上げる
🖱️/🖱️	[Fn] + [F6]	タッチパッド - オン・オフ
🔊/🔊	[Fn] + [F7]	スピーカー - オン・オフ
🔊	[Fn] + [F8]	音量 - 下げる
🔊	[Fn] + [F9]	音量 - 上げる
📶	[Fn] + [F10]	ワイヤレス - オン・オフ
3G/3G	[Fn] + [F11]	3G ネットワーク (オプション) ¹
Scr Lk	[Fn] + [NumLk]	Scroll lock - オン・オフ
Break	[Fn] + [Pause]	Break
SysRq	[Fn] + [Insert]	SysRq
Prt Sc	[Fn] + [Delete]	ディスプレイのビットマップのクリップボードへのコピー
Pg Up	[Fn] + [Home]	Page up
Pg Dn	[Fn] + [End]	Page down

電源管理

お使いのモバイルシンククライアントへの適切な電源管理は、バッテリー寿命を延長し、熱放射を低減します。「パワーセーブ」モードおよびバッテリーの保守についての情報は、ご使用製品の管理者ガイドをご参照ください。

注意事項

本製品の適切でない接続、取り付け、または使用は、部品の故障や予期しない干渉を招く可能性があります。ご使用されるモバイルシンククライアントをセットアップおよび動作させる前には以下の注意事項をお読みください。

☒ セットアップ

- 電源コネクタなど接続部品を無理に差し込まないでください。接続部品がスムーズに接続できない場合は、挿入部位に対して、差込口が正しいかを確認してください。
- ユーザー様ご自身での本体内部の改造 / 変更等は、サービスの対象にはなりません。本体内部への操作を実施した場合、保証が無効となる可能性があります。
- ワイヤレスの使用法と要件については、モバイルシンククライアントドキュメント内の各規制通知をご参照ください。

☒ 換気とお手入れ

- 通気のため、モバイルシンククライアントの周辺には十分なスペースを空けてください。電源がオンである間は、密閉されたブリーフケース内のような、換気の悪いところにモバイルシンククライアントを置かないでください。換気を制限することはご使用のモバイルシンククライアントを過熱させ、破壊したりまたは火災を発生させたりする可能性があります。また、デバイスの上に物を置いたり、換気口を塞いだりしないでください。環境取り扱い仕様書は下記サイトのデータシートより取得できます。<http://www.wyse.com/products/hardware>にてご使用のハードウェア製品をクリックしてから、仕様タブをクリックしてください。

- 動作中に長時間にわたり露出した皮膚上にご使用のモバイルシンククライアントを直接載せることは避けてください。ベース表面温度は通常の動作中に上昇します (特に AC 電源使用時)。長期にわたる露出した皮膚への接触は不快感や、熱傷を引き起こす可能性があります。
- ご使用のモバイルシンククライアントのお手入れは、最初にコンセントからユニットを切り離して、それから洗浄に水で湿らせた柔軟な布を使用して行ってください。液体またはエアロゾルクリーナー等は使用しないでください。

☒ 電源供給

- ご使用のモバイルシンククライアント付属の電源アダプターのみをご使用ください。電力および電圧定格については、ご使用のデバイスの規格ラベルをご参照ください。電源アダプターの交換につきましては、Wyse 販売代理店にご連絡ください。適切に交換するには、モバイルシンククライアントおよび電源アダプターの両方のラベルを比較し、それぞれの電圧が一致していることを確認してください。
⚠ 上記以外の電源アダプターの使用はご使用のモバイルシンククライアントまたは電源アダプターを破壊する可能性があります。不適合な電源アダプターによって引き起こされた損害は保証対象となりません。
- 本モバイルシンククライアントの電源がオン / オフにかかわらずいつでも電源アダプターを接続することが可能です。
- 通常の操作中には、電源ボタンによるモバイルシンククライアントの強制再起動をしないようにしてください。
- ご使用のモバイルシンククライアントの電源を切る場合は、シャットダウンが完全に実行されるのを確認してください。デバイスの電源を切る際に、AC 電源コード、DC 電源コードを抜いたり、バッテリーを取り外したり、またはブレーカー (電源ストリップを含む) の電源を直接切らないでください。
- 落雷地域では、電気機器のサージプロテクタの使用を推奨します。ただし、雷が発生している場合は、嵐が収まるまで装置を正しくシャットダウンし、AC 電源からプラグを抜く必要があります。

☒ バッテリー

- 本 X クラス モバイルシンククライアントはご使用の製品と共に動作するために設計されたユーザー交換可能バッテリーパックを搭載しています。他のモバイルシンククライアントまたはラップトップコンピュータ等からのバッテリーを流用しないでください。本バッテリーが誤った種類のバッテリーと交換されている場合には、発火する恐れがあります。Wyse 認定済みサービスセンターから購入された互換バッテリーのみと交換してください。サービスについては、<http://www.wyse.com/serviceandsupport/service/spares.asp>にてご参照ください。使用済みバッテリーの処分については、管轄地域の法令および / または規制に従ってください。
⚠ バッテリーパックの誤用は化学熱傷または火災の危険をもたらします。バッテリーに穴をあけたり、焼却したり、分解したり、または 65 °C (149 °F) を超える温度へさらしたりしないでください。子供の手の届かないところにバッテリーを保管してください。損傷または液漏れしているバッテリーは最大の注意を払ってお取り扱いください。損傷したバッテリーは液漏れを起こして人的傷害または機器に損傷を引き起こす可能性があります。
- 本 X クラス モバイルシンククライアントは、Wyse またはいずれかの弊社認定済みサービスセンターで交換可能な内部ボタン型セルバッテリーが含まれています。サービスについては、<http://www.wyse.com/serviceandsupport/service/spares.asp>にてご参照ください。
⚠ 本バッテリーが正しくない種類で交換されている場合には、発火する恐れがあります。常にバッテリーに添付されている指示に従って使用済みのバッテリーを処分してください。

バッテリーが充電できなくなったり、損傷したりしている場合には、ご使用のバッテリーは適切に処分してください。各規定等に関しましては管轄地域の廃棄物処理または環境保全機関にご相談ください。

⚠ 過塩素酸塩物質 - カリフォルニア州規則コード、第 22 編 (California Code of Regulations, title 22) の下での特殊取り扱いが要求される場合もあります (米国内においてのみの要求事項です)。

詳細情報

Wyse レファレンス ガイド - 管理者及び関連ドキュメントについては以下でご参照ください：

<http://www.wyse.com/manuals>

Wyse 認定済みアクセサリ - 各認定済みアクセサリ オプションについては以下でご参照ください：

<http://www.wyse.com/products/accessories>

Wyse サービスおよびサポート - 最新のソフトウェア イメージは以下で入手可能です：

<http://www.wyse.co.jp/serviceandsupport>

Wyse Device Manager - Wyse リモート管理ソフトウェアについての情報は以下でご参照ください：

<http://www.wyse.co.jp/products/software/devicemanager>

Wyse WSM - Wyse WSM ソフトウェアについての情報は以下でご参照ください：

<http://www.wyse.co.jp/products/software/streamingmanager>

Wyse および環境保護 Wyse 社の RoHS および廃電気電子機器指令 (WEEE) とのコンプライアンスについての情報は以下のサイトで入手可能です：

<http://www.wyse.com/green>

Wyse 製品保証登録 - Wyse 社の製品保証の登録 * とその手順については以下でご参照ください：

<http://www.wyse.com/registration>

* 標準的な保証期間は、本デバイスの購入日から 1 年間、バッテリーは 6 か月間です。



古紙配合率 50% 再生紙を使用して印刷

WYSE

Wyse Technology Inc.
3471 North First Street
San Jose, CA 95134-1801 U.S.A.

883951-02L Rev. D
2011 年 10 月
中国印刷

2011 Wyse Technology Inc. 無断複写・転載を禁じます。本製品および/または関連するソフトウェアは、著作権、国際法、および米国の特許 6,836,885 と 5,918,039 を含めたあらゆる特許によって保護されています。